©2010 テレビ朝日・東映AG・東映

ゴセイヘッダーシリーズ

レオンレイザー の遊び方

セット内容

■取扱説明書(本書)…1枚

ゴセイヘッダー…1種

バルカンヘッダー

レオンレイザー

ゴセイカード
(ゴセイカード番号記載バージョン)
…1枚

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品、単4電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの恐れがあります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- ●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

電池の入れ方

※電源スイッチが ×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は電池をすべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 グリップ裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、

①-2 矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とグリップのミゾを合わせて、元のように閉じます。

電源の入れ方

電源スイッチを ○(ON)にします。

●起動音が鳴り、LEDが光ります。

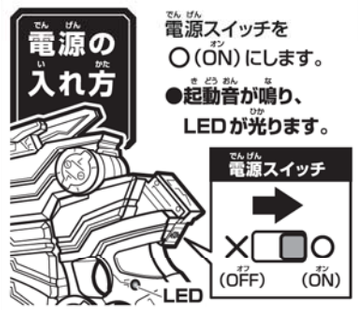

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを ×(OFF)にしてください。

⚠注意! 振りまわさない!!

レオンレイザーを人や動物に向けて、振りまわさないでください。

また、ガンモード(バルカンヘッダー装着)の状態で、バルカンヘッダーを持って振りまわさないでください。

レオンレイザーの遊び方

※電源スイッチは○(ON)にした状態です。

ガンモード

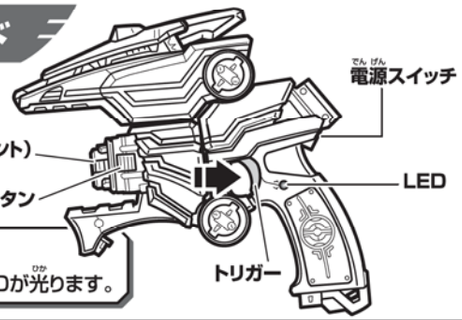

トリガーを引くと、銃撃音が鳴り、LEDが光ります。

ソードモード

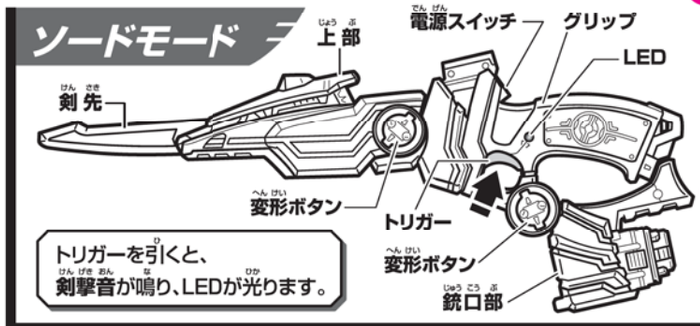

トリガーを引くと、剣撃音が鳴り、LEDが光ります。

⚠注意! 指を入れない!!

剣先と上部の隙間に指を入れないでください。

注意! ソードモードのときは、バルカンヘッダーを装着しないでください。

バルカンヘッダー装着

バルカンヘッダーを銃口(ゴセイヘッダージョイント)にはめ込みます。

●装着音の後、属性音が鳴ります。

●LEDが光ります。

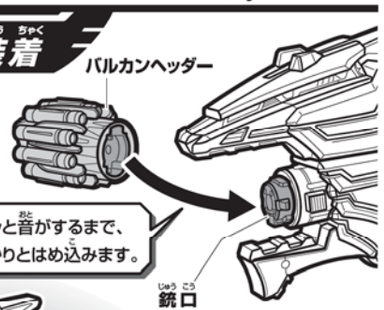

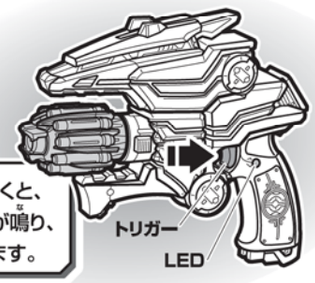

トリガーを引くと、必殺攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

ポイント! ゴセイヘッダージョイント

ゴセイヘッダーを装着することができるジョイントです。レオンレイザーでは、銃口がゴセイヘッダージョイントになっています。

戻し方 バルカンヘッダーの取り外し方

①ゴセイヘッダー解除ボタンを2つ同時に押しながら、

②バルカンヘッダーを取り外します。

●解除音が鳴り、LEDが光ります。

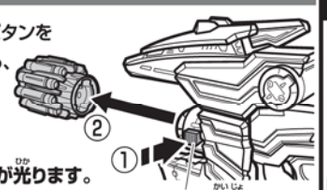

ゴセイヘッダー解除ボタン

ソードモードへの変形

※ガンモードにモード切り換えをするときは、逆の手順で行います。

1 変形ボタンを押しながら、上部と銃口部を矢印の方向に変形させます。

カチッと音がするまで、しっかりと変形させてください。

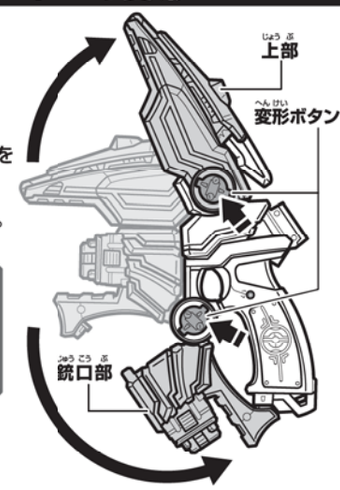

2 剣先を図の位置まで回転させます。

ポイント! 銃口部

ソードモードへの変形音とガンモードへの変形音

グリップの凹ジョイントに、銃口部の凸ジョイントをカチッと音がするまで、しっかりとはめ込んでください。

●ソードモードへの変形音が鳴り、LEDが光ります。

※一度グリップにはめ込んだ銃口部を変形させると、ガンモードへの変形音が鳴ります。

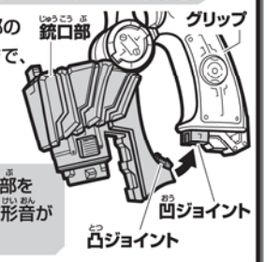

ガンモードにするときは…

変形ボタンを押しながら、グリップの凹ジョイントに銃口部の凸ジョイントをカチッと音がするまで、はめ込みます。

⚠注意! 指はさみに注意!!

モード切り替えをするとき

可動部の隙間に指をはさまないよう注意してください。

別売り商品との合体 ダイナミックレオンレイザー

合体の準備

レオンレイザーは、
「ナイトパワー解放器
レオンセルラー」
(別売り/発売中)と
合体することができます。

レオンレイザー

ガンモード(バルカンヘッダー装着)の
状態から始めます。

電源スイッチは
○(ON)にした
状態です。

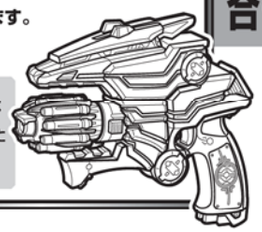

合体!!

レオンセルラー

レオンレイザー付属のゴセイカード
「ナイトダイナミック(ゴセイナイト)」を
セットした状態から始めます。

電源スイッチは
○(ON)にした
状態です。

※詳しくは、
「レオンセルラー」の
取扱説明書を
ご参照ください。

合体のしかた

レオンレイザーの
合体ジョイントに
レオンセルラーの
連結突起を
合わせて、はめ込みます。

別角度から見た図

【裏側から見た図】

連結突起

連結突起

別角度から見た図

レオンセルラーを
矢印の方向にスライドさせて、
カチッと音がするまで
しっかりとはめ込んでください。

【横から見た図】

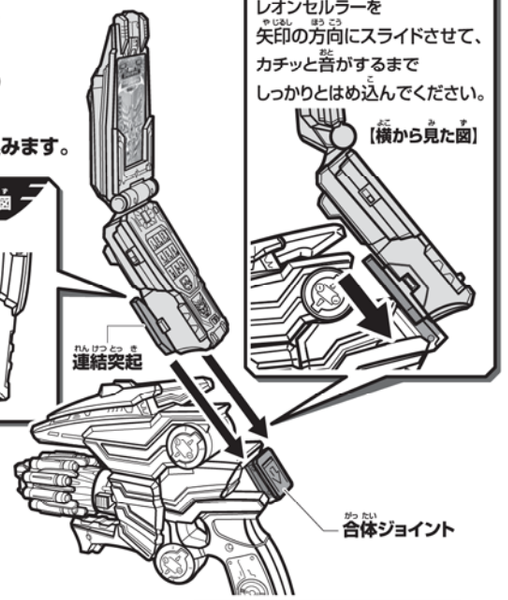

連結突起

合体ジョイント

完成! ダイナミック レオンレイザー!!

トリガーを引くと、必殺攻撃音が鳴り、
レオンレイザーのLEDが光ります。

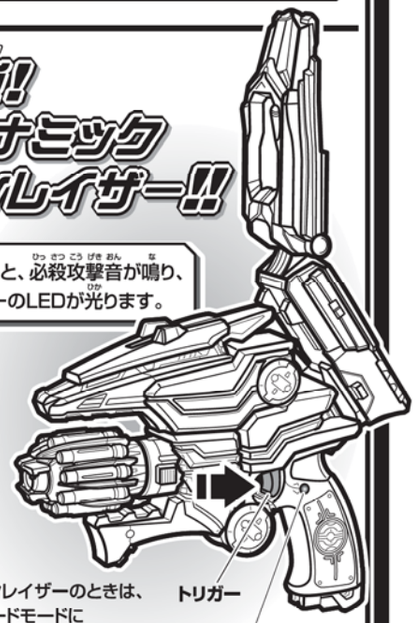

ダイナミックレオンレイザーのときは、
レオンレイザーソードモードに
変形させることはできません。
無理に変形させると破損の原因になります。

トリガー

LED(レオンレイザー)

必殺攻撃技遊び

1 キー入力

①レオンセルラーにセットした、
ゴセイカードの番号**474**の
ナンバーキーを押します。

②エンターキーを押します。
●必殺攻撃待機音が鳴り、
レオンセルラーのLEDが
光ります。

1 エンターキー

2

1

ナンバーキー

セットした
ゴセイカードの番号
474を入力!!

2 トリガーを引く

攻撃待機音が鳴り終わった後、
トリガーを引きます。
●必殺攻撃音が鳴り、
レオンレイザーの
LEDが光ります。

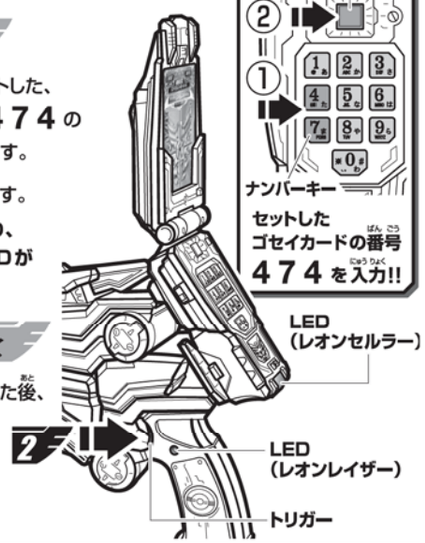

2

LED
(レオンセルラー)

LED
(レオンレイザー)

トリガー

戻し方 合体解除

①レオンセルラーの
合体解除ボタンを
押しながら、

②レオンセルラーを
矢印の方向に
スライドさせて、
取り外します。

2

1

合体解除ボタン

取り外すときは、
モニター部を
持たないでください。

レオンレイザーを
しっかりと
おさえながら、
行ってください。

⚠注意!

❗振りまわさない!!

ダイナミックレオンレイザーを
人や動物に向けて、
振りまわさないで
ください。

別売り商品との連動

ゴセイヘッダーシリーズ

ゴセイヘッダーシリーズ レオンレイザー付属の
バルカンヘッダーは別売り商品の
「ゴセイヘッダーシリーズ」と連動して遊ぶことができます。
詳しい遊び方は、ゴセイヘッダーシリーズ各商品の
取扱説明書をご参照ください。

ゴセイブラスター

「ゴセイヘッダーシリーズ ゴセイブラスター」
(別売り/発売中)

バルカンヘッダーを装着させると、
属性音や属性に応じた攻撃音が
鳴ります。

ゴセイマイク

「ゴセイヘッダーシリーズ ゴセイマイク」
(別売り/発売中)

バルカンヘッダーを装着したときは、
「声が変わる遊びモード」に
なります。

ゴセイグレート

「ゴセイヘッダーシリーズ 天装合体 DXゴセイグレート」(別売り/発売中)

バルカンヘッダーの装着向きは、ゴセイヘッダージョイントの形状に
合わせて行ってください。

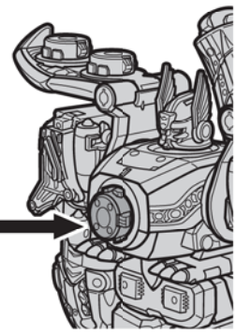

⚠注意!

❗振りまわさない!!

ゴセイブラスターや
ゴセイマイクにバルカンヘッダーを
装着した状態で、
振りまわさないでください。

ゴセイカード連動

本商品付属のカードは、ゴセイカード連動商品
「ゴセイパワー解放器 テンソウダー」(別売り/発売中)などと連動して
遊ぶことができます。
詳しい遊び方は、ゴセイカード連動商品の取扱説明書をご参照ください。
また、データカードダス®「スーパー戦隊バトルダイスオー」で遊ぶこともできます!

スーパー戦隊バトル ダイスオー™

©石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映 ©BANDAI 2009

バンダイ・ボーイズトイの 楽しいサイトがオープン!!

ゴセイジャーのおもちゃをより楽しく遊ぶことができる
楽しいコンテンツ満載!

www.b-boys.jp ➡「天装戦隊ゴセイジャー」をクリック!

(携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。)

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

読み取れない場合はこちらを入力してください。
http://mobile-b.jp/boys/m/

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り:2010年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に
利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード:615107

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。
また、取扱説明書も必ずお読みください。

天装戦隊ゴセイジャー
ゴセイヘッターシリーズ
レオンレイザー

©2010 テレビ朝日・東映AG・東映

遊ぶ前に…

「Webトリセツ」 www.b-boys.jp 「天装戦隊ゴセイジャー」をクリック!

指を入れない!!

剣先と上部の隙間に指を入れないよう注意してください。

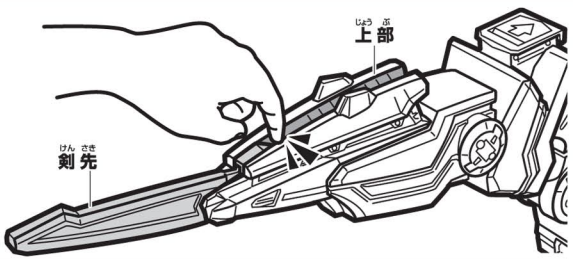

振りまわさない!!

レオンレイザーを人や動物に向けて、振りまわさないでください。
また、ガンモード(バルカンヘッダー装着)の状態で、バルカンヘッダーを持って振りまわさないでください。

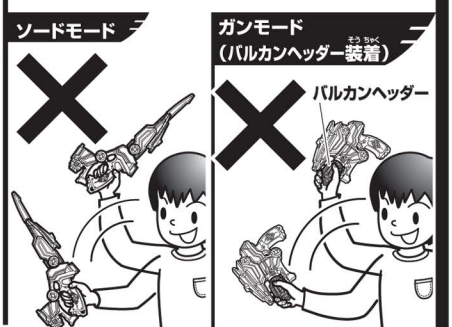

指はさみに注意!!

モード切り替えをするとき

可動部の隙間に指をはさまないよう注意してください。